



ZERO

ZERO **8**

ZERO **9**

ZERO **10**

ZERO **10X**

UŽIVATELSKÁ
PŘÍRUČKA

inside of front cover
(empty)
DO NOT PRINT

ZERO

Vítejte v životě s nulovými (ZERO) emisemi a naprostou svobodou.

O B S A H

Začínáme.....	1
ZERO 8.....	2
ZERO 9.....	6
ZERO 10.....	10
ZERO 10X.....	14
Návod k používání baterie.....	18
Bezpečnost.....	19
Péče a údržba.....	20
Omezená záruka.....	22

Začínáme

Základní operace:

Tlačítko On/Off	Stiskněte tlačítko na 3 sekundy k zapnutí koloběžky. Koloběžka se vypne automaticky pokud není používána 90 sekund.
Kontrola rychlosti	Když stojíte a zapnete napájení, stisknutím a uvolněním tlačítka MODE můžete procházet třemi různými rychlostními úrovněmi 1 až 3. Pomocí plynu ovládáte rychlost v rámci každé rychlostní úrovně.
Přední světlo	Když je koloběžka zapnutá, stisknutím a podržením tlačítka napájení po dobu přibližně 3 sekund zapnete nebo vypnete světla.
Najetá vzdálenost a další data	<p>Když stojíte a máte zapnutou koloběžku stiskněte a uvolněte tlačítko On/Off (POWER) pro procházení následujících dat: ODO (celkově najeto), TRIP (úsekově najeto), VOLTAGE level (úroveň napětí).</p> <p>Chcete-li vynulovat najetou úsekovou vzdálenost (TRIP), zobrazte data TRIP (ujetého úseku) a podržte tlačítko MODE po dobu 3 sekund.</p>





ZERO **E**

ZERO 8 Technické specifikace

Model	ZERO 8
Baterie	48V 10.4Ah / 48V 16Ah / 52V 13Ah
Typ kol	8 palců, vzduchové s duší vpředu, plné vzadu
Brzdy	Jedna zadní bubnová brzda
Dojezd*	~35 km / ~55 km / ~50 km
Max. rychlost (limit)	40 km/h (25 km/h)
Hmotnost	17 - 19 kg
Odpružení	Přední pružina a zadní hydraulické odpružení
Osvětlení	Přední a zadní světlo
Řídící jednotka	20A řídící jednotka
Výkon motoru	350W motor v náboji kola
Max. zátěž	100 kg

*Dojezd se může lišit v závislosti na hmotnosti jezdce, stylu jízdy, terénu a tlaku v pneumatikách.

ZERO 8: Rozložení koloběžky

1

Stlačte dolů skládací páčku
abyste uvolnili řídkovkou tyč



2

Během držení páčky
rozložte řídkovkou tyč



3

Uvolněte
rychlo-spínací
svorku a
vysuňte
teleskop řídkitek




4

Utáhněte
rychlo-spínací
svorku abyste
zajistili teleskop
řídkitek







Krok 1:
Vypněte koloběžku

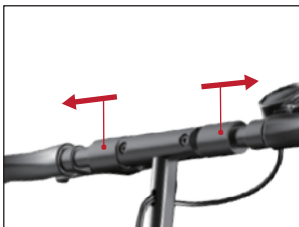

Krok 2:
Posuňte zajišťovací
objímky směrem ven,
abyste uvolnili rukojeti

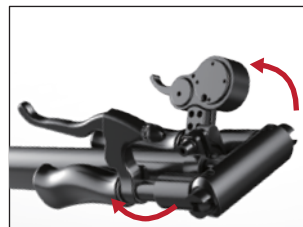

Krok 3:
Sklapte rukojeti

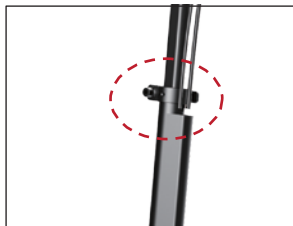

Krok 4:
Uvolněte rychlo-spinací
svorku



Krok 5:
Zkratíte teleskop
řídítek



Krok 6:
Zvedněte skládací páčku a současně
zatačte na řídicí tyč dopředu,
abyste uvolnili skládací mechanismus.
Držte páčku stisknutou a sklapte
řídicí tyč dolů směrem k plošině,
dokud nezapadne do své polohy.



ZERO 9

ZERO 9: Technické specifikace

Model	ZERO 9
Baterie	48V 13Ah
Typ kol	9 palců, vpředu i vzadu vzduchové s duší
Brzdy	Jedna zadní bubnová brzda
Dojezd*	~45 km
Max. rychlost (limit)	40 km/h (25 km/h)
Hmotnost	18 kg
Odpružení	Přední pružina a zadní hydraulické odpružení
Osvětlení	Přední a zadní světlo
Řídící jednotka	25A řídící jednotka
Výkon motoru	500W motor v náboji kola
Max. zátěž	120 kg


*Dojezd se může lišit v závislosti na hmotnosti jezdce, stylu jízdy, terénu a tlaku v pneumatikách.

ZERO 9: Rozložení koloběžky







Krok 1:
Vypněte koloběžku

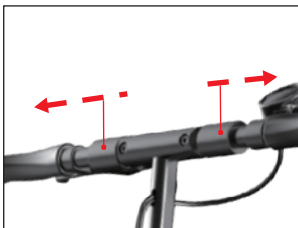

Krok 2:
Posuňte zajišťovací
objímky směrem ven,
abyste uvolnili rukojeti

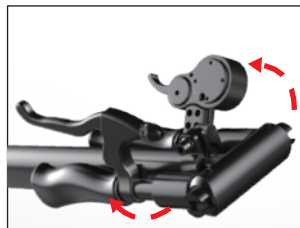

Krok 3:
Sklapte rukojeti

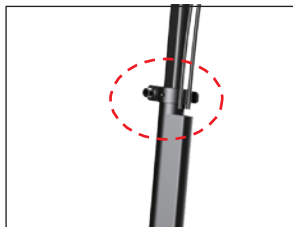

Krok 4:
Uvolněte rychlo-spinací
svorku



Krok 5:
Zkrátte teleskop
řídítek



Krok 6:
(A) Stlačte dolů skládací páčku a
zatačte řídicí tyč dopředu (B)
abyste odemkli spojení. Držte páčku
stisknutou dolů (A) a sklapte řídicí tyč
směrem k plošině (C), dokud
nezapadne do své polohy.

ZERO 10



ZERO 10: Technické specifikace

Model	ZERO 10
Baterie	52V 7Ah / 52V 21Ah
Typ kol	10 palců, vpředu i vzadu vzduchové s duší
Brzdy	Přední a zadní disková mechanická
Dojezd*	~25 km / ~65 km
Max. rychlost (limit)	48km/h (25km/h)
Hmotnost	20kg / 24kg
Odpružení	Přední pružina a zadní hydraulické odpružení
Osvětlení	Přední a zadní světlo
Řídící jednotka	25A řídící jednotka
Výkon motoru	800W motor v náboji kola
Max. zátěž	120kg


*Dojezd se může lišit v závislosti na hmotnosti jezdce, stylu jízdy, terénu a tlaku v pneumatikách.

ZERO 10: Rozložení koloběžky







Krok 1:
Vypněte koloběžku

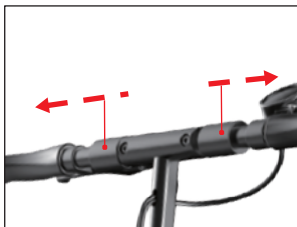

Krok 2:
Posuňte zajišťovací
objímky směrem ven,
abyste uvolnili rukojeti

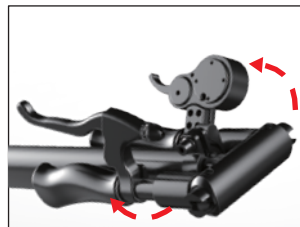


Krok 3:
Sklópte rukojeti

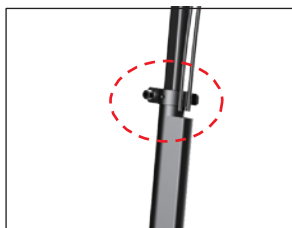

Krok 4:
Uvolněte rychlo-spínací
svorku



Krok 5:
Zkrotíte teleskop
řídítek

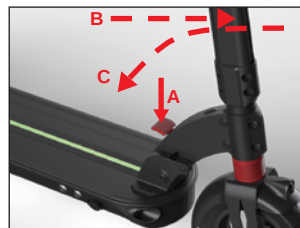

Krok 6:
(A) Stlačte dolů skládací páčku a
zatlačte řídítkovou tyč dopředu (B)
abyste odemkli spojení. Držte páčku
stisknutou dolů (A) a sklópte řídítkovou
tyč směrem k plošině (C), dokud
nezapadne do své polohy.



ZERO **107**

ZERO 10X: Technické Specifikace

Model	ZERO 10X
Baterie	52V 18.2Ah / 52V 23.8Ah
Typ kol	10 palců, vpředu i vzadu vzduchové s duší
Brzdy	Přední i zadní disková mechanická
Dojezd*	60 - 70 km / 85 - 90 km
Max. rychlost (limit)	65 km/h (25km/h)
Hmotnost	34 kg / 36 kg
Odpružení	Přední a zadní pružina a hydraulické odpružení
Osvětlení	Přední a zadní světlo
Řídicí jednotka	2 x 25A řídicí jednotka
Výkon motoru	2 x 800W motor v náboji kola
Max. zátěž	150 kg

*Dojezd se může lišit v závislosti na hmotnosti jezdce, stylu jízdy, terénu a tlaku v pneumatikách.

ZERO 10X: Rozložení

1

Uvolněte svorku



2

Odklopte řídkovou tyč



3

Zajistěte svorku





Návod k používání baterie

První nabíjení

Před prvním použitím koloběžky je důležité baterii plně nabít.


Vlastnosti baterie

Baterie vaší koloběžky je dodávána s těmito vestavěnými funkcemi:

1. Vyvážená ochrana nabíjení: Během nabíjení baterie automaticky vyvažuje napětí mezi vnitřními články, aby tak chránila každý článek.
2. Ochrana proti přebití: Baterie se automaticky zastaví, když je plně nabitá, aby byla chráněna před poškozením.
3. Nadproudová ochrana: Baterie automaticky zastaví nabíjení, pokud je napětí vyšší než předepsané napětí, aby byla baterie chráněna.
4. Ochrana proti nadměrnému vybití: Baterie se automaticky zastaví vybitím, když její napětí klesne pod 44 V, aby byla baterie chráněna.
5. Ochrana proti zkratu: Baterie v případě zkratu automaticky zastaví výstup.
6. Automatický režim spánku: Pokud není po dobu 20 minut baterie používána, automaticky přejde do režimu spánku, aby šetřila energii.

Jak nabíjet

1. Ujistěte se, že je koloběžka VYPNUTÁ. Poté připojte ke koloběžce externí nabíječku.
2. Připojte nabíječku k elektrické zásuvce a poté zapněte napájení elektrické zásuvky.
3. Nenabíjejte baterie při teplotách pod 5 °C nebo nad 40 °C. Baterie může zastavit proces nabíjení.

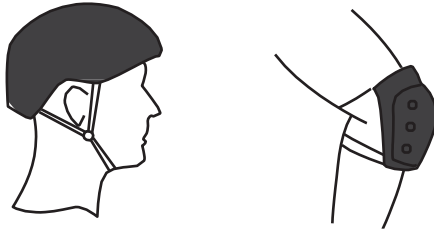

Bezpečnost

1. Vždy noste ochranné pomůcky, jako je bezpečnostní certifikovaná helma, rukavice, chrániče loktů a chrániče kolen.
2. Nejezděte na drsném, nezpevněném nebo nerovném povrchu. Nejezděte na povrchu s ledem, sněhem nebo vodou.
3. Není vhodné pro jezdce mladší 15 let nebo starší 60 let. Nezletilí musí být pod dohledem.
4. Nejezděte pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek.
5. Vyhněte se jízdě v chladných zimních dnech.
7. Nejezděte v deštivých dnech.
8. Zpomalte na svazích; nejezděte na svazích se sklonem větším než 15 stupňů.
9. Před jízdou vždy proveďte vizuální kontrolu, abyste ověřili, zda jsou všechny matice a šrouby zajištěné, že je dostatečný tlak v pneumatikách a nejsou opotřebované, že brzdy fungují správně.
10. Je vaší odpovědností znát a dodržovat zákony upravující používání elektrických koloběžek v zemi, ve které jedete.

Čištění a skladování

Před čištěním koloběžku vypněte a odpojte od elektrické zásuvky. Zavřete nabíjecí port, abyste snížili pravděpodobnost, že se do něj dostane voda, která by mohla způsobit poškození nebo zásah elektrickým proudem.

Nečistoty nebo prach odstraňte vlhkým hadříkem. V případě odolných nečistot použijte zubní kartáček na odstranění těchto nečistot a otřete vlhkým hadříkem. Škrábance na plastových částech lze odstranit nebo zmenšit brusným papírem.

K čištění koloběžky nepoužívejte alkohol, benzín, petrolej ani jiné korozivní chemikálie. Na koloběžku nikdy nestříkejte vodu přímo z hadice.

Koloběžku skladujte uvnitř na chladném a suchém místě. Skladování při vysokých nebo nízkých teplotách, na přímém slunci, nebo vystavené povětrnostním vlivům poškodí koloběžku a její baterii.

Údržba a péče o baterii

1. Abyste se vyhnuli poškození nebo zranění, nevyměňujte baterii za jiný model nebo značku.
2. Nedotýkejte se, nerozebírejte ani nepropichujte baterii. Nedovoľte, aby se baterie dostala do kontaktu s kovovými předměty.
3. Používejte pouze originální nabíječku dodanou s touto koloběžkou. Nepokoušejte se koloběžku nabíjet jinou nabíječkou.
4. Po použití koloběžky baterii před uskladněním plně nabijte, aby se prodloužila její životnost.
5. Neskladujte koloběžku ani baterii při teplotách vyšších než 50 °C nebo nižších než -20 °C. Neskladujte koloběžku například v automobilu na slunci nebo v zimě.
6. Nevyhazujte baterii do ohně.
7. Pokud nebude koloběžka používána déle než 30 dní, před uložením na chladném a suchém místě ji plně nabijte. Nepoužívaná koloběžka by měla být plně nabitá každých 60 dní, jinak může dojít k poškození nebo selhání baterie. Na takovéto poruchy baterie se nevztahuje záruka.

DŮLEŽITÉ

Baterii vždy nabíjete, než se zcela vybije.
Nadměrné vybíjení zkracuje životnost baterie.

Dojezd koloběžky je zredukován, pokud je baterie v nízkých teplotách. Například při -20 °C může být kapacita baterie menší než poloviční při normální teplotě.

Pokud není baterie delší dobu nabitá, nemusí být již použitelná. Plně nabitá baterie se zcela vybije za 120 až 180 dní i bez použití. Na poškození z takové příčiny se nevztahuje záruka.

Nikdy nerozebírejte baterii, protože hrozí zkrat a zranění.

Omezená záruka

POUŽÍVÁNÍM TOHOTO PRODUKTU SOUHLASÍTE S OMEZENOU ZÁRUKOU. POZORNĚ SI PŘEČTĚTE TUTO OMEZENOU ZÁRUKU.

Aby zákazník mohl využít omezenou záruku, doporučuje se, aby si přečetl Falcon PEV Pte Ltd („Falcon“) Limited. Záruční podmínky jsou spolu s částmi „péče a údržba“ uvedené v uživatelské příručce. Tato omezená záruka platí v rozsahu povoleném zákonem, pokud není zákonem omezena nebo zakázána.

Podrobnosti o omezené záruce

1. Falcon zaručuje, že produkty Falcon scooter (“Produkty” nebo “Produkt”) neobsahují vady materiálu a zpracování v souladu s následujícími podmínkami:
2. Tato omezená záruka se vztahuje na původního kupujícího produktu, na který se vztahuje tato záruka, a na každého nabyvatele produktu během prvních _____ měsíců, počínaje dne (datum) _____ jak je uvedeno níže („Záruční doba“).

Tato omezená záruka se vztahuje pouze na produkt a jeho následující komponenty:

- a. Motor s nábojem;
 - b. Baterie (kromě případů, kdy byla baterie zkratována, nebo těsnění krytu baterie nebo články byly porušeny nebo byly temperovány, nebo byla baterie použita v jiném zařízení, než je určeno);
 - c. Řídící jednotka;
 - d. Indikátor plynu a baterie;
 - e. Nabíječka;
 - f. Všechny ostatní elektrické rozvody a komponenty.
3. Během záruční doby Falcon, nebo jeho autorizovaná servisní střediska opraví nebo vymění, podle uvážení Falconu a bez nákladů pro zákazníka, jakékoli vadné komponenty za nové nebo továrně přestavěné náhradní položky a vrátí produkty zákazníkovi v provozuschopném stavu, za předpokladu, že jsou splněny podmínky této omezené záruky. Všechny vadné produkty nebo komponenty, které byly vyměněny, se stávají majetkem společnosti Falcon.
 4. Na produkty a/nebo komponenty, které byly opraveny nebo vyměněny podle odstavce výše, se bude vztahovat tato omezená záruka po zbytek záruční doby.

5. Tato omezená záruka bude platná pouze tehdy, bude-li předložena společně buď společnosti Falcon nebo jejím autorizovaným střediskům, s dokladem o datu a místě nákupu produktů, jako je doklad o koupi.

Na co se tato omezená záruka nevztahuje:

1. Produkty používané pro komerční účely, včetně leasingu/pronájmu, použití v soutěžích atd.
2. Jakékoli logistické náklady na vrácení produktu společnosti Falcon nebo jejím autorizovaným servisním střediskům za účelem servisu, nebo náklady na vrácení produktu zákazníkovi po provedení servisu.
3. Vady nebo škody vzniklé v důsledku použití produktu (produktů) jiným než normálním a obvyklým způsobem, jak je uvedeno v uživatelských příručkách přiložených k produktům.
4. Vady nebo škody způsobené nesprávným skladováním, vystavením vlhkosti, modifikacemi, připojeními, opravami (kromě případů provedených společností Falcon, nebo jejimi autorizovanými středisky), nesprávným použitím, zanedbáním, zneužitím, nehodou, úpravou, nesprávnou instalací nebo jinými jednání, která nezavinila Falcon, včetně škod způsobených pádem, spálených pojistek, rozlitéj jídla nebo kapaliny.
5. Vady nebo poruchy produktu, které zákazník během záruční doby neoznámí.
6. Produkty, u kterých byla odstraněna sériová čísla, nebo které byly jinak falšovány.
7. Tato omezená záruka nahrazuje všechny ostatní záruky, výslovné nebo předpokládané, ať už ve skutečnosti nebo ze zákona, zákonné nebo jiné, včetně, ale bez omezení na jakoukoli předpokládanou záruku prodejnosti nebo vhodnosti pro konkrétní použití.

Zřeknutí se odpovědnosti:

1. Zákazník si je vědom rizika vážného zranění nebo smrti při používání takových produktů a souhlasí s tím, že učiní nezbytná preventivní opatření a uplatní dobrý úsudek, aby se vyhnul nebezpečím a nebezpečným situacím, které mohou mít za následek vážné zranění nebo smrt.
2. Zákazník souhlasí s tím, že odškodní a ochrání společnost Falcon za všechna zranění nebo smrt vyplývající z provozu produktu.
3. Důrazně se doporučuje používání bezpečnostních a ochranných pomůcek, jako jsou cyklistické přilby. A stejně tak použití dobrého úsudku.

Omezená záruka

4. Zákazníkovi se doporučuje, aby se řídil následujícími opatřeními:
 - a. Nejezděte na mokřém povrchu nebo v silném dešti;
 - b. Projíždějte zatáčky pomalu a dávejte pozor na chodce;
 - c. Vyhňte se výmolům, obrubníkům a nečistotám na zemi;
 - d. Udržujte pneumatiky napuštěné na předepsaný tlak;
 - e. Seseďte v místech s hustým provozem a koloběžku vedte ručně;
 - f. Provádějte servis výrobku každé 3 měsíce při pravidelném používání, 6 měsíců při nepravidelném používání;
 - g. Nepoužívejte výrobek na veřejných komunikacích a dodržujte místní silniční předpisy.

Jak požádat o servis v rámci této omezené záruky:

Chcete-li uplatnit provedení opravy a/nebo výměny produktu nebo jeho součástí společností Falcon v rámci této omezené záruky, musí zákazník během záruční doby:

1. Přineste tuto omezenou záruku, doklad o koupi a produkt společnosti Falcon.
2. Poskytněte Falconu písemný popis problému.

Průměrná doba opravy je 1 až 3 dny, nezahrnuje dobu přepravy do a z našeho servisního střediska.

Tato záruka se nevztahuje na přepravní náklady spojené s přepravou koloběžky do a z našeho servisního střediska a bude účtován poplatek za zpáteční přepravu nebo vyzvednutí a doručení.

Co může zákazník dělat v případě sporu se společností Falcon

Zákazník a Falcon souhlasí s tím, že v případě sporu vyplývajícího z materiálu a zpracování produktu; nebo problému obsaženého v této omezené záruce se strany pokusí nejprve vyřešit záležitost jednáním v dobré víře. Pokud se to nepodaří, strany souhlasí s předložením sporu Tribunálu pro drobné nároky v Singapuru a souhlasí s tím, že budou vázány jakýmkoli příkazem vydaným uvedeným tribunálem.

inside of back cover
(empty)
DO NOT PRINT

ZERO™

Celosvětová distribuce od

Falcon PEV Pte Ltd

2 Alexandra Road, #06-06 Delta House, Singapore 159919

www.FalconPEV.com.sg